


安装说明



将连接器连接至传感器；箭头表示安装对齐卡槽的正确位置。为确保所示防护等级，必须利用 0.6 Nm（用手弄紧）到 1.5 Nm（使用扭矩扳手）之间的扭矩来拧紧连接螺母。就插头而言，应考虑对应插座的拧紧扭矩。



若想要松开螺母，按下连接传感器的连接器的同时并松开螺母。

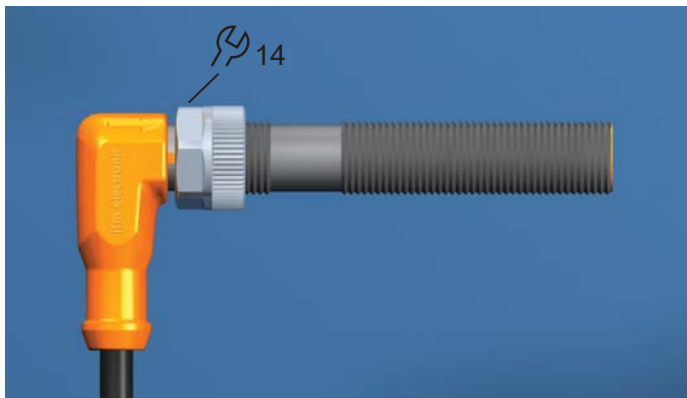

就在严苛环境下的应用而言，利用扳手（开口宽度 14）旋转连接螺母以拧紧连接螺母，从而提高抗冲击和振动能力。若要移除，也需要使用扳手（开口宽度 14）。